



## 配線取出し

φ15mm以下のケーブルは、AC開口カバーの蓋を折ることにより簡単に配線することができます。


- ① 配線取り出し口の両側の繋ぎ部をカッターナイフで切断してください。カッターナイフは、内側から外側に向けてゆっくりと真っ直ぐに切り下ろしてください。

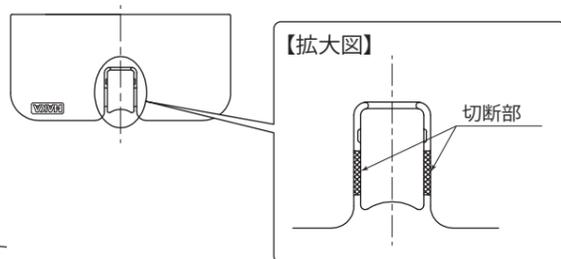


**警告**  
**お願い** 持ち上げながらの切断は不安定になりケガをするおそれがあるので、必ずテーブルの上等に置き切断するようにしてください。

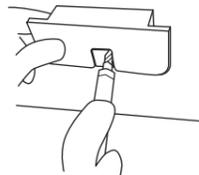

- ② 配線取り出し口フタを下側に折り曲げ、パチンと音がするまで押し込み収納してください。

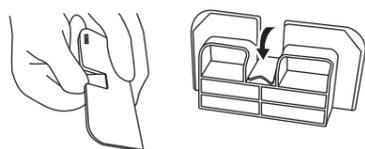

- ③ 配線を取り出し、AC開口カバーをパネルに取り付けてください。配線を通す必要がなくなった際には、収納したフタを元の位置に戻してください。



## お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

**ナカ工業株式会社** URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>  
**ナカテクノタタ** 株式会社 URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。

## 取扱説明書

お客様用

## フリーアクセスフロア

## IBフロア AC5000-DK (5000N仕様)

### 安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 用語および記号、絵表記の説明

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵表記の例

- △ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
- ⊘ 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

## ご利用にあたって

### 警告

- 禁止** **強い衝撃をあたえない**  
フリーアクセスフロアパネル(以下パネル)の上に重い物を落すなど、パネルに強い衝撃を与えないでください。変形や破損の原因になります。
- 禁止** **パネルや支持脚の加工をしない**  
改修工事などでのパネルや支持脚の加工は絶対に行わないでください。強度を著しく低下させ、安全性を損なう恐れがあります。加工が必要な場合は弊社までご相談ください。
- 禁止** **パネルを外したままにしない**  
パネルを点検などで取外す場合、開口から落下する事故を防ぐため、落下防止処置をお願いします。またパネルの復旧に際しては必ず専用のハンドルを使用しパネルのロックをお願いします。ロックをしない場合パネルのガタツキの原因になります。
- 必ず実行**
- お願い** 床下の湿度が高い場合、錆や漏電などの原因となりますので、床下を含む室内の換気(除湿)を充分行ってください。※床下の換気には、空調パネルの設置をお奨めします。(オプション)
- お願い** 大量の水を溢したり浸水があった場合は、パネルを取外し床下を乾燥させてください。放置しますと湿気により支持脚の接着強度の低下、パネルの錆や漏電の原因となります。

### 注意

- お願い** 重量物を設置する場合、設置面積が小さい脚具などを使用しますと、パネルに偏った荷重がかかり、変形や破損が生じる恐れがあります。詳しくは弊社までご相談ください。
- お願い** 重量物を台車で運搬する際、パネルを痛めたり、カーペットなどがずれる恐れがありますので、取扱説明書を参照し、必ず養生を行ってください。
- お願い** ガタついたまま使用し続けると、パネルの変形や破損を誘発し、使用に不具合が生じますので早期に修復が必要です。また定期的にメンテナンスを行うことをお勧めします。


## ⚠ 注意

### 1 重量物の運搬について

事務用品等を台車で運搬する場合に耐荷重を超える運搬については、過大な局部荷重が掛からないよう、通過する経路に次の基準でベニヤ板により養生を行ってください。

台車重量(4輪台車)	養生基準
300kgを超え ~ 700kg以下	12mmベニヤ養生
700kgを超え ~ 1,000kg以下	24mmベニヤ養生
1,000kgを超え ~	営業担当者にご相談ください。

※上記養生は、キャスター寸法φ150×W40を基準とします。

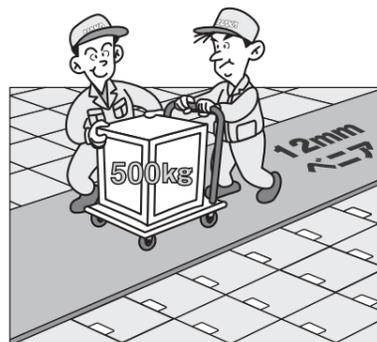

○運搬の際、例を参考にしてください。

### ■内装工用石膏ボード

大きさ	一枚の重量	500kgの目安
12t×910×1,820mm	16kg	30枚




### ■コピー用紙

大きさ	入り数	梱包形態	1箱の重量	500kgの目安
B5	2,500枚	ダンボール	7.5kg	67箱
A4			10kg	50箱
B4			15kg	34箱
A3			20kg	25箱

### ■飲料缶

大きさ	入り数	梱包形態	1箱の重量	500kgの目安
350ml	24本	ダンボール	10kg	50箱

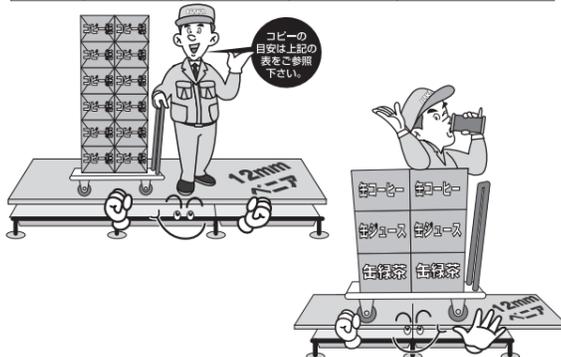


### 2 重量物の設置について

耐荷重を超える重量物の設置については、過大な局部荷重が掛からないよう、ベニヤ板等で補強を行ってください。


○設置の際の重さの目安は次の例を参考にしてください。

- 一般的なコピー機 (B5~A3モノクロコピー、W1,200×D650×H1,600) ...約200kg
- 飲料自動販売機 (W1,000×H1,800mm程度のタイプ) 本体重量 ...約350kg  
装備重量 ...約500kg

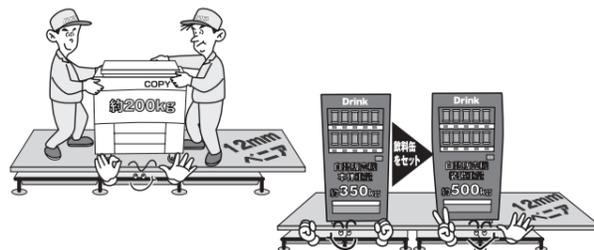

### ■耐火金庫

内容量	概略寸法	本体重量
410リットル	W1,042D687H1,275mm	400kg
526リットル	W1,042D687H1,575mm	555kg
620リットル	W1,042D687H1,815mm	640kg

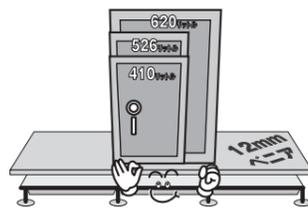

3 他メーカーの製品または他タイプを混合して使用しますと品質性能が出ない場合がありますので避けてください。

キミ……大丈夫!?




### ⚠ 警告

- ❗ お願い  
取り扱いに際しては、ケガをしないように軍手等を着用し、充分に注意してください。
- ❗ お願い  
作業中は開口部に足を踏み外さないよう充分注意してください。



## 構成及び名称

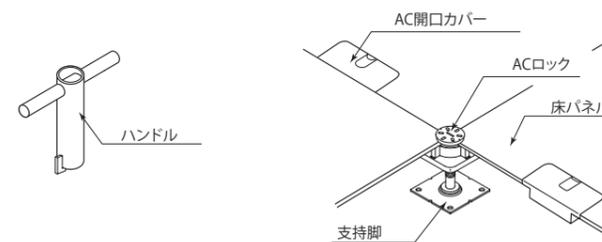


## 取り扱い方法

### 取り外し方



1 仕上材(タイルカーペット)を取り外してください。




2 ハンドルを用いてACロックを外してください。ネジをゆるめる要領でACロックを反時計回りにまわして外してください。

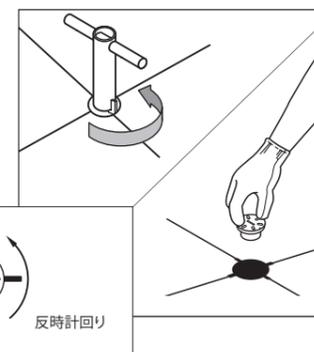

3 パネルはAC開口カバーを外した開口部に手を入れ、床パネルを垂直に持ち上げて取り外してください。

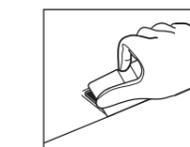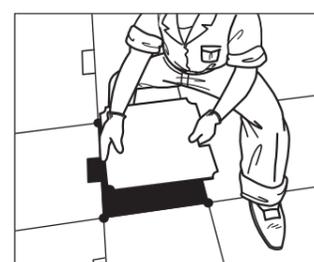

端部側のパネルは、標準側を斜めに持ち上げて、取り外してください。

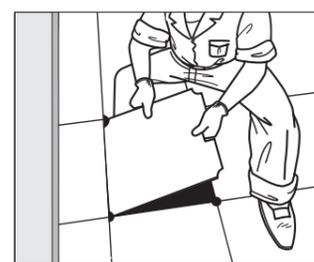

### ⚠ 警告

- ❗ お願い  
パネルの間に手をはさまれないよう、充分に注意してください。

## 脱着に必要な工具



### 取り付け方

1 パネルを元の位置に戻してください。




端部側はパネルを斜めにし、半円部に差し込んで、元の位置に戻してください。



### ⚠ 警告

- ❗ お願い  
パネルの間に手をはさまれないよう、充分に注意してください。


2 ACロックを元の位置に戻し、ハンドルを用いて時計回りにネジを締め込む要領で確実に行ってください。ACロックの締め込みはハンドルを片手で、力いっぱい回して止まるまで締め付けてください。

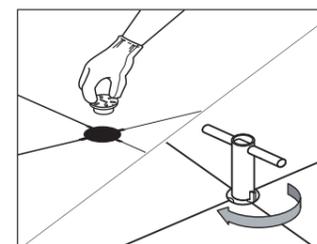

### ⚠ 注意

- ❗ お願い  
● ACロックの締め込みは必ずハンドルを使用してください。また、ハンドルの改造等は、ACロック破損の原因となりますので、ご注意ください。  
● ACロックが完全に固定されない場合は、パネルのガタツキ、破損の原因となりますのでご注意ください。

3 パネルにはAC開口カバーを確実にはめ込んでください。

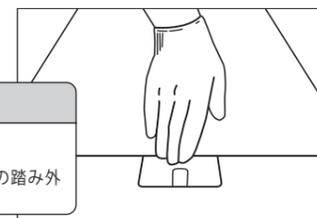

### ⚠ 警告

- ❗ 必ず実行  
AC開口カバーの嵌め忘れは足の踏み外しによるケガの原因となります。

4 仕上材を元の位置に方向正しく敷いてください。

