

磁器製手すり セラミックバー

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく施工してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明


- ⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- ⚠** △ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。
- 🚫** ⊘ 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。
- ❗** ● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

施工の前に

⚠ 注意


- ⚠ ヒビ割れ注意** 落下による破損、衝撃によるヒビ割れ等にご注意ください。
本製品は陶器のため取扱いには細心の注意をお願いします。
- 🚫 屋外・浴室禁止** 湿度の高い場所、屋外など水がかかるような場所には使用しないでください。
本製品は磁器製のため表面がぬれると滑り、ケガの原因となります。
- ❗ 下地補強する** 金具を取付ける壁面は必ず12mm以上の下地合板・幕板等による補強をしてください。
12mm以上の補強をしない場合はご使用中に脱落する恐れがあります。
- ❗ 上下の確認** 縦方向設置の場合は上下を確認してください。
絵柄によって上下があるものがございます。

製品図・取付下地

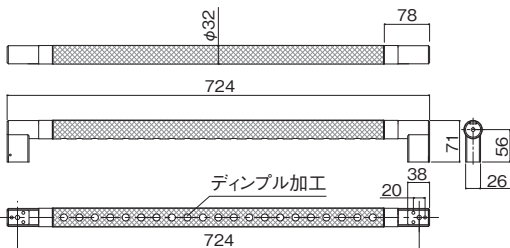

品番	TA600-SWS	TA600-SSS	TA600-SBS
<600タイプ>	TA600-KIC	TA600-KIK	TA600-KIH
	TA600-CW	TA600-IE	TA600-BB
	TA600-BR	TA600-IW	

<< 取付下地 >>

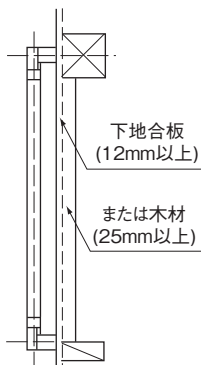

⚠ 注意

- ❗ お願い**
- 取付け下地は12mm以上を確保し、専用ビスで確実に締め込み取付けてください。
 - 壁面がコンクリートなどの場合は、専用のビス、プラグボルト(M8)をご使用ください。

施工手順

- 付属の六角レンチ(サイズ1.5)で、ブラケット金具側面にあるロックネジを緩めて、カバーを外してください。
 - 同梱の専用ビスで、取付作業を行ってください。
- ⚠ 注意**
- ❗ お願い**
- インパクトドライバーのビットは全長90mm以上あるものを必ずご使用ください。(本体中央の穴はコンクリート壁取付け時のプラグボルト用です。)
 - 壁面に取付けるブラケット金具は専用のビスを使用し堅固に締め込んでください。専用ビスで堅固にしめ込まないと、ご使用中に脱落する恐れがあります。
- しっかり取付けられていることを確認してください。
カバーを取付け、六角レンチでロックネジを締め込んでください。

⚠ 注意

- ❗ お願い**
- コーナー箇所に水平に取付ける際には、入隅の壁面と手すり端部を50mm以上隙間をあけて取付けてください。
 - 垂直に取付ける際は、手すり上下端部50mm以上隙間をあけて取付けてください。(カバー着脱時にクリアランスが必要になります。)

磁器製手すり セラミックバー

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。



記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

お手入れ方法

いつまでもきれいな状態を保つために定期的な清掃をおすすめしています。
ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤の1~2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

注意



禁止

「中性」・「弱アルカリ性」表示以外の洗剤を使用しないでください。

アルカリ性洗剤や酸性洗剤、ベンジン、シンナー、ガソリン等は製品を傷める恐れがあります。



禁止

クレンザー・磨き粉を使用しないでください。

クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤、たわし、硬いブラシ、硬い布等、傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がつき光沢を失ったり、変色することがあります。



禁止

強酸、弱アルカリ性の薬品類を付着させないでください。

壁面のタイルを洗浄する場合等に薬品類が手すりに付着すると、製品を傷めることがあります。

通常の使用について

注意



禁止

火気を近づけたリドライヤーの熱を直接あてないでください。

タバコなどの火やドライヤーの熱を直接あてると製品が変形・破損する恐れがあります。



禁止

強い衝撃を与えないでください。

製品に強い衝撃や硬いものをぶつけたりすると製品が破損する恐れがあります。



お願い

手すりに破損がある場合は使用しないでください。

製品が破損したまま使用すると、落下・破損部位でケガをする恐れがあります。すぐに使用をやめて、最寄りの弊社ご相談窓口にご連絡ください。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノタタリ株式会社 URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。