

活动扶手（带锁定功能）的使用方法


下述活动扶手具有锁定功能。请仔细阅读使用方法，正确使用。不具备锁定功能的活动扶手“NS-CM4”，只有在扶手呈水平状态时可用做扶手。

警告

必须事项


使用带锁定功能的扶手时，必须使扶手锁定位置，并固定锁具。另外，使用结束后，为了方便他人使用，请使锁具处于固定状态。未固定锁具的状态下使用时，可能摔倒导致受伤。

NS-CM1n 横向活动扶手

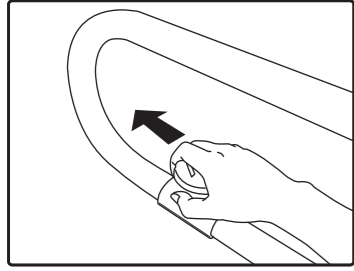

1 解除锁定

手握黑色手柄并向箭头方向滑动，解除锁定，使扶手变成可活动状态。（变成可活动状态后，放开手柄亦不会锁定。）

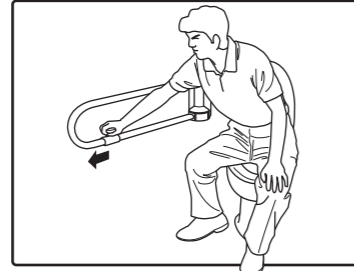

2 45° 位置处锁定后使用


可以在 45° 位置处锁定后使用。再次向箭头方向滑动手柄解除锁定，即能够使扶手变成可活动状态。



3 90° 位置处锁定后使用

可以在 90° 位置处锁定后使用。再次向箭头方向滑动手柄解除锁定，即能够使扶手变成可活动状态。

NS-CM3 纵向活动扶手

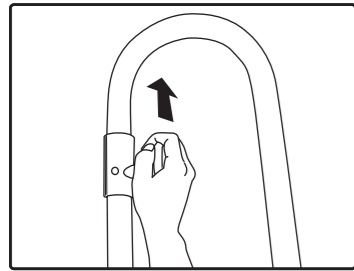

1 解除锁定（图为在 90° 位置处锁定的状态）

手握黑色手柄并向箭头方向滑动，解除锁定，使扶手变成可活动状态。（变成可活动状态后，放开手柄亦不会锁定。）



2 45° 位置处锁定后使用

可以在 45° 位置处锁定后使用。再次向箭头方向滑动手柄解除锁定，即能够使扶手变成可活动状态。



3 0° 位置处锁定后使用

可以在 0° 位置处锁定后使用。再次向箭头方向滑动手柄解除锁定，即能够使扶手变成可活动状态。

NAKA CORPORATION

<http://www.naka-kogyo.co.jp>



10 式 - 取 - 般 - AINS-2 型 - CS

使用说明书

客户用

抗菌型辅助扶手 爱之手 NS 系列

安全方面注意事项

为以防万一，使用前请仔细阅读本使用说明书，正确使用逃生梯。另外，某些情况下，此处所述的注意事项可能会引发重大结果。此处所述全部事项均为事关安全的重要内容，请务必遵守。

用语以及符号、图形标识说明

警告 无视此标识的内容而操作错误时，预计可能造成人身伤亡。

注意 无视此标识的内容而操作错误时，预计会引发物质损失。

警告 记符号表示提醒注意（包括警告）。图中或图形附件具体叙述有注意的内容（左图表示触电）。

禁止 符号表示禁止行为（不可实施）。图中或图形附件具体叙述有注意的内容（左图表示禁止分解）。

强制 符号表示强制行为（必须实施）。图中或图形附件具体叙述有注意的内容。

使用时的注意事项

警告

禁止事项

定期确认有无松动，出现松动时，不可使用。
可能因扶手破损或脱落而导致受伤。

必须事项

在手部潮湿或沾有肥皂的状态下，以及扶手潮湿或沾有肥皂的状态下使用扶手时，要充分注意。
手会打滑，可能引发重大事故。

必须事项

使用者需要他人辅助时，辅助者要充分注意，以免发生事故。
使用扶手的过程中，使用者一旦扶空，可能引发重大事故。

必须事项

使用时，要充分注意扶手与墙壁之间的间隙，以免手或胳膊被夹住。
手或胳膊被夹住等情况下，可能引发重大事故。

必须事项

操作活动扶手（纵向活动、横向活动）时，要确认扶手活动范围内无任何物体。
身体碰到扶手或摔倒等，可能导致受伤。

必须事项

使用活动扶手（带锁）时，一定要确认扶手已锁定。
扶手未切实锁定，或未锁定时，可能导致受伤。

必须事项

说明使用方法的标签要粘贴在便于看到的位置。
错误使用等情况下，可能导致受伤。

必须事项

使用活动扶手时，要缓慢操作。
粗暴地操作时，会损坏扶手，从而可能导致受伤。

禁止事项

不可分解或改造扶手。
使扶手出现损坏或脱落，从而可能导致受伤。

禁止事项

不可用做除扶手外的其他用途（吊垂、攀爬、摇晃、踢踹）。
手滑或扶手脱落，可能导致受伤。

禁止事项

不可强烈冲撞扶手。
使扶手出现损坏或脱落，从而可能导致受伤。

使用时的注意事项

警告


- 禁止事项** 活动扶手处于可活动状态时，不可将手指伸入。
将手指伸入活动部位而活动扶手时，可能导致受伤。
- 禁止事项** 纵向活动扶手向上弹起（未锁定）时，不要将其用做扶手。
扶手部分活动，可能导致摔倒或受伤。
- 禁止事项** 不可向活动扶手的活动部位洒水。
可能损坏活动扶手的功能，导致受伤。
- 禁止事项** 不可对扶手过分施力。
扶手静态荷重的允许值为垂直荷重 1000N、水平荷重 300N（垂直荷重约 100kgf、水平荷重约 30kgf）。扶手承受的荷重在此范围以下时，可安全使用。

注意

- 建议事项** 定期检修
为了使扶手始终处于清洁状态，平常请使用软布擦拭。污渍严重时，将软布浸入含有 1 ~ 2% 的中性清洗剂的水溶液中，拧干后擦拭污渍部分。
- 严禁明火** 不可接近香烟等火源。
扶手可能会烧焦或熔化。
- 禁止事项** 不可使用碱性、酸性（含弱酸性）、含氯清洗剂。
使用碱性、酸性、含氯清洗剂后，可能导致零件变色或老化。
- 禁止事项** 只使用推荐的清洗用具。
使用非推荐的清洗膏、尼龙刷等易造成损伤的清洗用具时，可能损伤零件表面，或导致零件表面变色。

打理方法

通过日常的打理，可清除横木上的污渍，保持横木的美观与清洁。存在无法通过日常打理清除的污渍时，请根据下述要领进行打理。

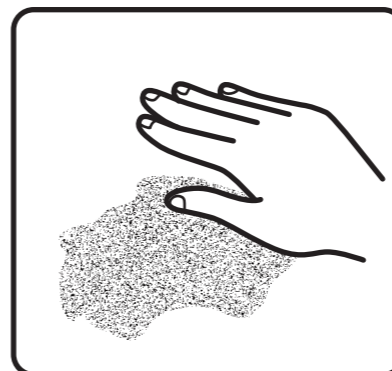

手垢等

用水擦拭，或使用家用清洗剂等擦拭。

- 使用家用清洗剂时，将软布浸入含有 1 ~ 2% 的中性清洗剂的水溶液中，拧干后擦拭污渍，最后分别用水与干布擦拭，以免扶手表面残留有清洗剂。



附着有油、蜡等脏污异物时

使用家用清洗剂、强力清洗剂（柑橘类清洗剂）等擦拭。附着有顽固污渍时，使用推荐的清洗膏擦拭。

- 使用清洗剂时，将软布浸入含有 1 ~ 2% 的中性清洗剂的水溶液中，拧干后擦拭污渍，最后分别用水与干布擦拭，以免扶手表面残留有清洗剂。
- 使用清洗膏时，如擦拭过度，会降低光泽度，因此需要注意。光泽度下降时，使用沾有增光剂的布料擦拭，以恢复光泽。



划伤、割伤

使用砂纸、增光剂修复。

- 使用砂纸修复时，按照粒度由粗到细（#120→#240 ~ #400→#1000）的顺序使用砂纸。因砂纸修复导致光泽度下降时，使用沾有增光剂的布料擦拭，以恢复光泽。

推荐用品


○家用清洗剂

Mypet（花王）
魔术灵（花王）



○清洗膏

Humming Tuff（花王）
JIF（日本联合利华）

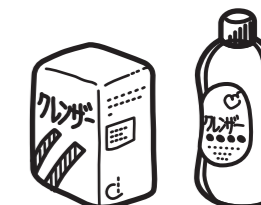

○强力清洗剂

Orange Ace（DAIKYO）
Orange Man（yuwa）



○增光剂

RINREL all WAX（RINREL）



○砂纸

砂纸（由建材中心等处采购）
粗砂纸：#120
细砂纸：#240 ~ #400、#1000

